



手柄使用指导



保修条款

本公司在中国大陆地区销售产品遵循中华人民共和国相关法律法规提供相应的售后。乐聚公司的产品实行保修年限之内的有限保修，具体如下：

- 1、自购买之日起7日内非人为损坏享受退换和免费维修服务
- 2、自购买之日起6个月内非人为损坏享受免费维修服务
- 3、属于下列情况的手柄(包括部件)故障或损坏,不在有限保修之列(尽管产品在保修期之内),乐聚公司不承担免费保修义务,用户需付费维修,维修时间以发票为准,没有发票的按照出厂日期加一个月:

- 3.1、未按照《手柄使用指导》的要求使用、维护、保养手柄或相关配件而导致手柄(包括部件)产生故障或损坏的
- 3.2、因自然灾害等不可抗力(如:地震、火灾)原因造成的产品故障或损坏
- 3.3、因意外或人为原因(包括操作失误、划伤、搬运、磕碰、输入不合适的电压和电流等)导致的手柄(包括部件)故障或损坏
- 3.4、由非乐聚公司授权机构、人员拆卸而造成的手柄(包括部件)故障或损坏
- 3.5、其他《手柄使用指导》注意事项中提及但未遵守的错误操作方法或故障处理导致手柄(包括部件)故障

注意事项

为确保安全, 请仔细阅读及遵循以下的安全指示:


- 1、请在干燥的环境使用此设备
- 2、请将设备放置在远离火源的区域
- 3、此产品不能食用, 儿童请在大人的陪同下使用
- 4、不要在高温或湿度高的地方使用本产品
- 5、请在较少尘土的位置使用本产品
- 6、如长时间不使用时, 请将电池取出防止漏液, 如电池取出呈现电池漏液, 必须将电池仓清洁洁净后换上新电池
- 7、请勿扔放、敲打或震动手柄
- 8、请勿擅自改装, 修理或拆除此产品。曾擅自改动的产品, 均会失去保修效力

兼容模式

手柄同时还可兼容控制其它Aelos系列机器人，长按【模式切换】按键2秒，手柄将切换到兼容模式，再次长按2秒即可退出兼容模式。在兼容模式中，按下左摇杆会进入不倒翁模式。

Aelos兼容模式下手柄的信道设置方法与常规模式相同，详细操作请看“手柄信道设置”页。手柄上的动作按键对应Aelos机器人不同的动作。


您可以使用Aelos手机APP，Aelos机器人简化版或者教育版软件，对按键动作进行配置，具体配置方法和APP下载方式请参照用户使用手册。

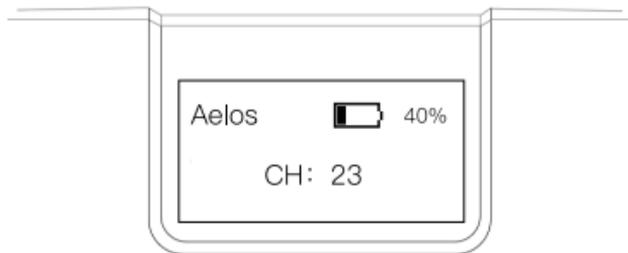

主页面

产品名称

手柄电量

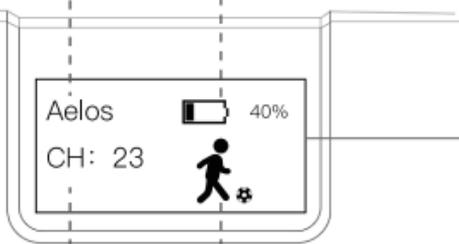

手柄信道值


遥控模式



手柄信道设置与连接机器人

在您使用无线手柄操控机器人之前，请先需要为手柄设置信道，然后通过使用 Aelos 机器人 PC 端连接机器人，具体的连接方式参考用户使用手册，下面介绍如何设置手柄的信道。

- ①通过同时按下手柄上【Y】键和【A】键，持续时间3s，以进入信道设置模式。
- ②在进入信道设置模式后，屏幕会显示当前手柄的信道值，请参见下图。
- ③手柄的信道值为 2 位数字，左摇杆控制十位，右摇杆控制个位，摇杆向上以增加数值，摇杆向下以减少数值。
- ④在设置完成后，请点击手柄【主页面】按键以保存设置。

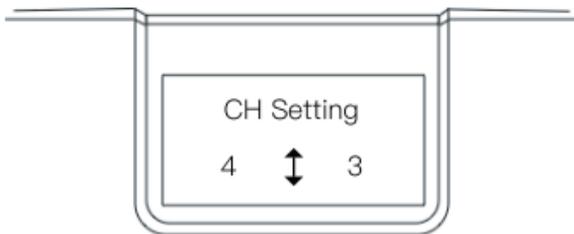

手柄模式选择

Aelos的无线手柄具有三种遥控模式：表演模式、足球模式和拳击模式。

初始模式为足球模式，您可以通过按下手柄上【模式切换按键】切换到下一个模式。

在不同的模式状态下，手柄上的动作按键对应不同的机器人动作，您可以使用Aelos机器人PC端对按键动作进行配置，具体配置方法和APP下载方式请参照用户使用手册。



足球模式



拳击模式



表演模式

谢谢!

手柄使用指导

尺寸：80*80mm

材质：157g双铜纸

纸张为圆角矩形，

圆角半径为：5mm

此页非正式内容不印刷